01 / PARÇALARI TANIYIN

Linea kurulum rehberi

110 cm genişlik × 160 cm yükseklik × 40 cm derinlik

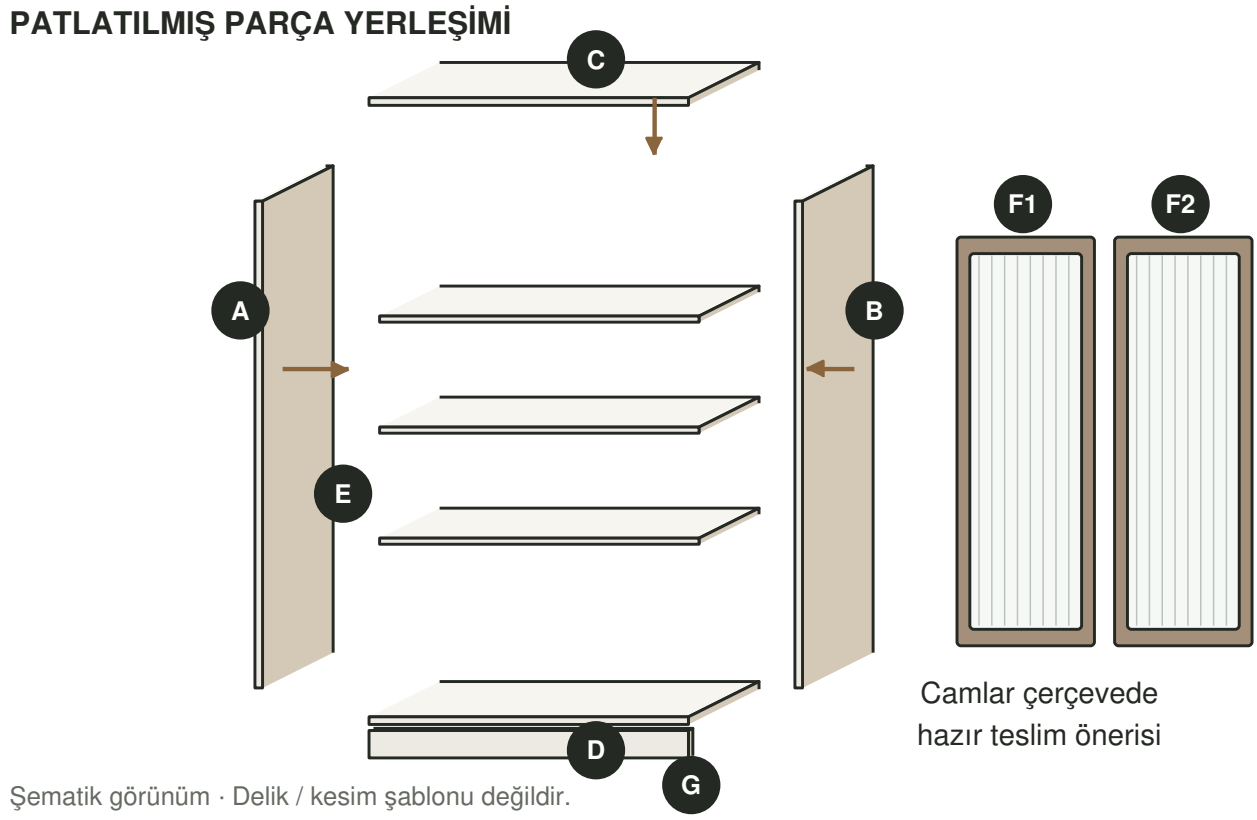

Şematik görünüm · Delik / kesim şablonu değildir.

Parça kodları

A / B: sol ve sağ yan panel. C: üst tabla. D: alt tabla. E: üç iç raf. F1 / F2: RAL 1019 alüminyum çerçeveli sürgü kapakları. G: alt baza kaydı.

Paketi kontrol edin

Panelleri yumuşak bir örtü üzerine yayın. Yön etiketlerini ve donanım torbasını kontrol edin. Eksik, çatlak veya kırık parça varsa kuruluma başlamayın.

Hazırlık

İki kişiyle çalışın. Paketteki bağlantıya uygun el tornavidası, şerit metre ve su terazisi hazırlayın. Cam kapakları gövde tamamlanana kadar koruyucu ambalajında tutun.

Ön rehber: PDF’de bağlantı delikleri ve donanım kodları bulunmuyor. Şemalar önerilen demonte düzeni gösterir; teslimat kılavuzu olarak kullanılmadan önce üretimle eşleştirilmelidir.

02 / A SEÇENEĞİ

Minifix ile birleştirme

Yalnızca minifix için hazırlanmış ve etiketlenmiş parçalarda.

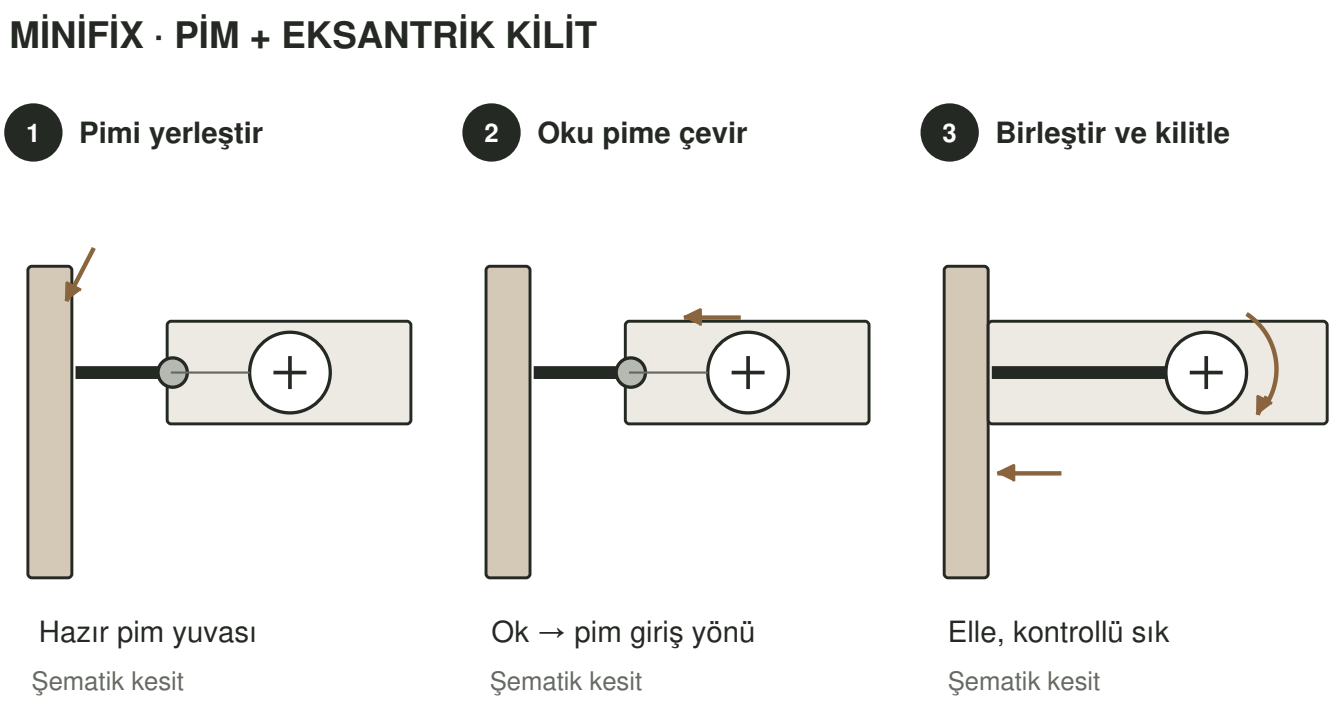

Hazır pim yuvası
Şematik kesit

Ok → pim giriş yönü
Şematik kesit

Elle, kontrollü sık
Şematik kesit

Dönüş açısı ve tornavida ucu, kutudaki minifix modeline göre değişir.

01 Pimleri yerleştirin

Paket pimlerini yan paneldeki hazır yuvalara takın. Pimlerin çıkıntısını üreticinin ayarına göre bırakın; aşırı sıkmayın.

02 Kilidin yönünü ayarlayın

Eksantrik kilidi yuvasına yerleştirin. Üzerindeki ok, karşı panelden gelecek pimin giriş yönünü göstermelidir.

03 Birleştirin ve kilitleyin

Panelleri hizalayarak pim başını kilide geçirin. Yüzeyler oturduğunda uygun el tornavidasıyla kilitleyin. Dönüş açısını ve durma noktasını donanım kılavuzundan izleyin; zorlamayın.

Dönüş açısı, delik çapı / derinliği ve kenar mesafesi seçilen minifix modeline bağlıdır. Bu çizim delme şablonu değildir. Pim boşa dönüyorsa veya kilit tutmuyorsa işlemi durdurun.

03 / B SEÇENEĞİ

Vida ile birleştirme

Yalnızca vidalı üretim için hazırlanmış panellerde.

VİDALI · HAZIR KILAVUZ DELİKLİ BAĞLANTI

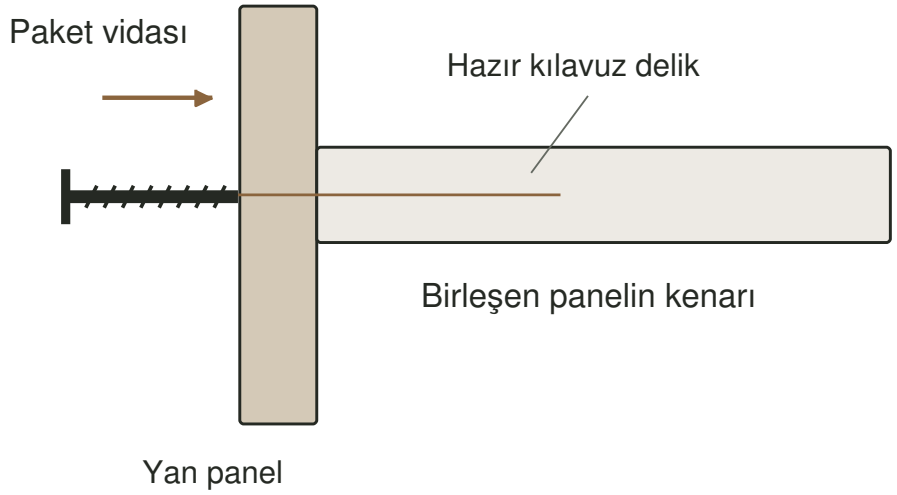

Tek seçenek

Minifix deliğine vida takmayın.

Yeni delik açmayın.

Vida tipi, boyu, adedi ve delik yerleri üretim listesiyle eşleşmelidir.

01 Hazır delikleri hizalayın

Birleşecek panelleri 90° konumda tutun. Hazır geçiş deliği ile karşı panelin kılavuz deliğini aynı eksene getirin.

02 Paket vidasını kullanın

Yalnızca o bağlantı için etiketlenmiş vidayı takın. Vida tipi ve uzunluğunu tahmin etmeyin. Minifix yuvasını vida deliği olarak kullanmayın.

03 Kontrollü sıkın

Panelleri destekleyerek el tornavidasıyla sıkın. Baş oturunca durun; yüzeyi ezmeyin. Pakette varsa kapama tapasını yerleştirin. Boşa dönen veya çatlatan bağlantıyı kullanmayın.

Minifix ve vida aynı delikte birbirinin yerine geçmez. Bu iki seçenek alternatif üretim düzenleridir. Vida kodu, adedi ve delik ölçüleri kesinleşmeden müşteriye delik açtırılmamalıdır.

Gövdeyi oluşturun

Seçtiğiniz bağlantı yöntemini tüm işaretli köşelerde uygulayın.

GÖVDE · HİZALA, BİRLEŞTİR, KONTROL ET

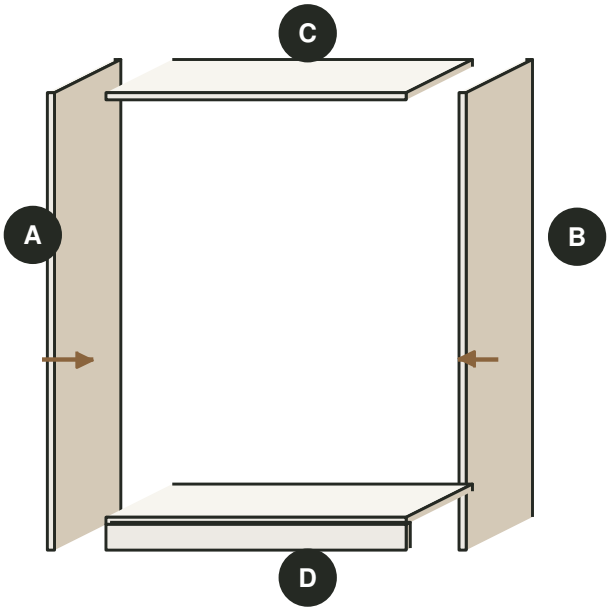

1 Yumuşak zemin hazırlayın.

2 C ve D'yi A'ya bağlayın.

3 B yan paneli kapatın.

4 Gövdeyi kareye alın.

5 İki kişiyle kaldırın.

Çizim okunabilirlik için dik gösterilir; ilk birleştirmeyi yatırarak yapın.

01 İlk yan panel

A panelini koruyucu örtüye, bağlantı yüzü yukarı gelecek şekilde yatırın. C üst tabla ve D alt tablayı etiketli konumlarında birleştirin; baza kaydını üretim etiketine göre yerleştirin.

02 Diğer yan panel

B panelini delik eksenlerine hizalayın. Tüm pimler veya vidalar doğru karşılığı bulduktan sonra bağlantıları tamamlayın. Parçaları zorlayarak kapatmayın.

03 Karelik ve kaldırma

Karşı köşeler arasındaki iki çapraz ölçüyü karşılaştırın; gövde yamuk kalmasın. İki kişiyle taşıyıcı yanlardan kaldırın. Duvar sabitlemesini kapak ve yük eklemeden önce tamamlayın.

Bu sıra, sonradan takılan raf varsayımıyla hazırlanmıştır. Raflar sabit minifixli / vidalı üretilecekse ikinci yan panel kapanmadan önce yerleştirilmelidir. Üretim etiketleri esas alınır.

Raflar ve sürgü rayları

Rafların ön kenarı kapakların hareket alanına girmemeli.

RAFLAR GERİDE · İKİ AYRI SÜRGÜ HATTI

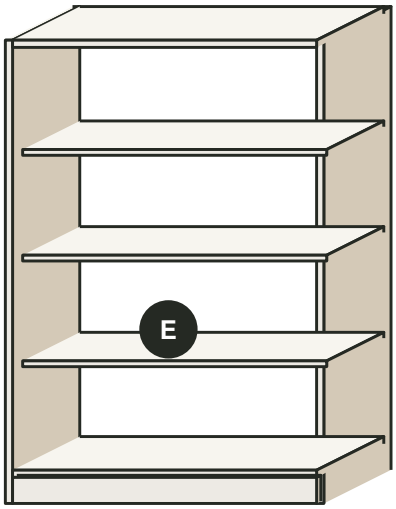

3 iç raf · Konumlar hazır deliklere göre

ÜSTTEN ŞEMATİK KESİT

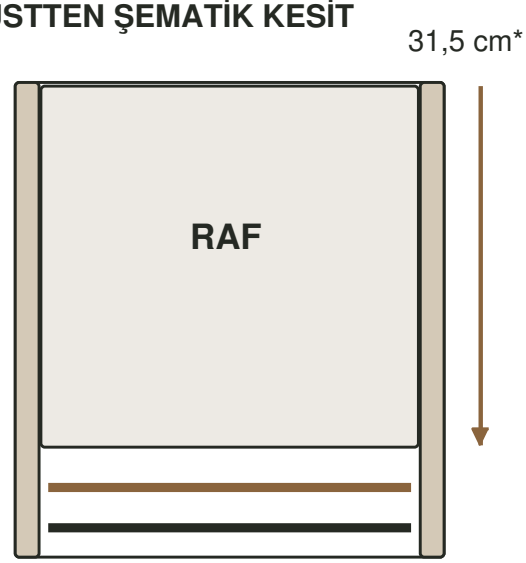

ÖN / KAPAKLAR

* Linea.obj: raf derinliği 31,5 cm. Şema kesim şablonu değildir.

01 Raf bağlantıları

Paket raf taşıyıcılarını eş yükseklikteki hazır deliklere yerleştirin. Sonradan takılan rafları tüm taşıyıcılara oturtun. Sabit bağlantılı raflar için 04. sayfadaki sırayı izleyin.

02 Üç rafı kontrol edin

Yeni Linea.obj modelinde üç raf, 31,5 cm raf derinliği ve 2,5 cm raf kalınlığı bulunuyor. Rafları ön yüze sıfırlamayın; ray ve kapak hareket alanını açık bırakın. Yükseklikleri hazır deliklerden takip edin.

03 İki ayrı hat

Üst ve alt rayları paket işaretlerine ve mekanizma kılavuzuna göre takın. Ön ve arka hatları karıştırmayın. Yalnızca ray için verilen vidaları kullanın; kanallarda çıkıntı bırakmayın.

Ray profili, vida yerleri, durdurucular ve raf bağlantı tipi kaynak çizimde tanımlı değil. Üretimde kullanılan mekanizma kılavuzu, bu genel şemaya eklenmelidir.

06 / ÇİFT SÜRGÜ

Cam kapakları yerleştirin

Çerçeve içindeki camı sökmeyin; kapakları iki kişiyle taşıyın.

KAPAKLAR · ARKA HAT / ÖN HAT

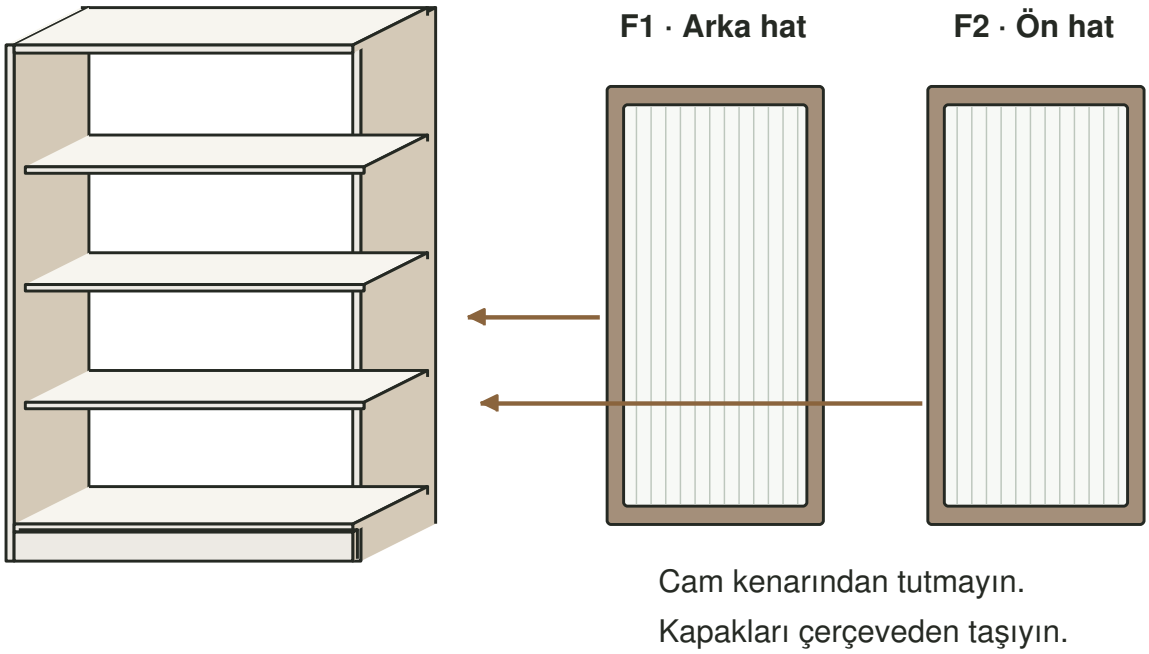

Takma yönü, teker ayarı ve emniyet kilidi: paketteki sürgü kılavuzuna göre.

01 Kapakları kontrol edin

Camın çerçeve kanalında sağlam oturduğunu kontrol edin. Çatlak camı veya gevşek çerçeveyi takmayın. Önerilen teslim şekli: cam ve çerçeve fabrikada birleştirilmiş.

02 Arka ve ön hattı izleyin

F1 / F2 etiketlerini ray eşleştirmesiyle kontrol edin. Mekanizma kılavuzunun sırasıyla kapakları takın; genellikle erişim için arka hat önce tamamlanır. Takma hareketini mekanizma belirler.

03 Ayar ve emniyet

Mekanizmanın öngördüğü teker / kılavuz ayarını yapın; durdurucu ve varsa çıkma önleyici kilitleri devreye alın. Kapakları yavaşça açıp kapatın. Sürtme veya raydan çıkma eğilimi varsa kullanmayın.

Linea.obj: RAL 1019 alüminyum kapak 56,1 × 144,6 × 2,5 cm; nervürlü cam 54,1 × 142,6 × 0,8 cm. Bunlar model ölçüleridir; üretim toleransları ve sürgü donanımı ayrıca doğrulanır.

Sabitleme ve aydınlatma

Duvar sabitlemesini, gövde dik konuma alındıktan sonra yapın.

SABİTLEME VE İSTEĞE BAĞLI AYDINLATMA

DUVARA SABİTLEME

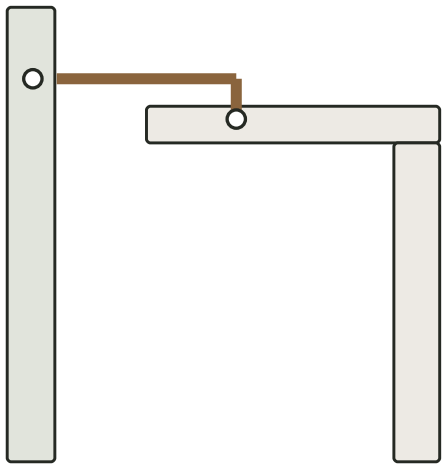

Duvara uygun bağlantı takımı

Yer ve adet üretimde belirlenir.

LED VARSA

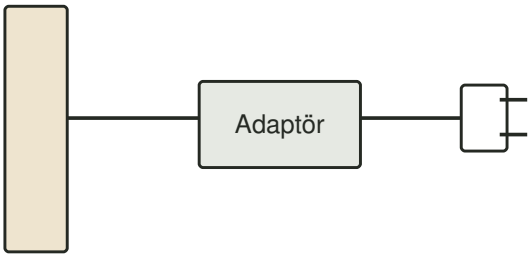

LED

Bağlantıda fiş çekili olsun.

Sadece hazır soketleri birleştirin.

Kabloyu raylardan uzak tutun.

01 Devrilmeye karşı sabitleyin

Üreticinin belirlediği gövde noktalarına, duvar türüne uygun devrilme önleyici bağlantıyı takın. Duvar türü ve tesisat yerleri belli değilse uygun montaj desteği alın.

02 LED seçildiyse

Fiş çekiliyken yalnızca hazır düşük gerilim soketlerini ve eşleşen adaptörü birleştirin. Kabloyu camdan, raylardan ve sıkışabilecek kenarlardan uzak tutun. Açık kablo / şebeke bağlantısı yapmayın.

03 Çalışmayı kontrol edin

Gövde sabit, kapaklar ayarlı ve kablolar serbest olduktan sonra adaptörü prize takın. Işık seçilmediyse bu adımı atlayın. Taşımadan önce ürünü boşaltın ve fişi çekin.

Sabitleme noktaları, bağlantı takımı, LED voltajı ve adaptör kodu üretim listesinden doğrulanmalıdır. Şemadaki bağlantı yerleri ölçülü uygulama detayı değildir.

Son kontrol ve eşleştirme

Bu ön rehberi, gerçek donanımla yapılan bir deneme kurulumuyla tamamlayın.

SON KONTROL · KULLANMADAN ÖNCE

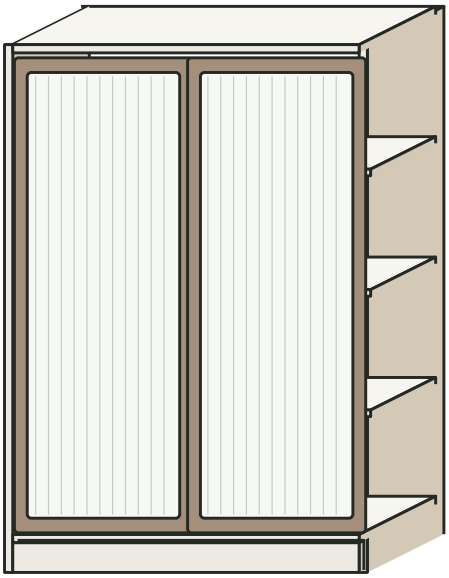

- [ ] Gövde sallanmıyor
- [ ] Bağlantılar tam oturuyor
- [ ] Raflar dengeli
- [ ] Kapaklar takılmadan kayıyor
- [ ] Duvar bağlantısı tamam

Raf taşıma kapasitesi belirtilene kadar ağır eşya yüklemeyin.

Müşteri son kontrolü

Gövde sabit mi? Tüm bağlantılar oturuyor mu? Raflar dengeli mi? Kapaklar rahat kayıyor mu? Durdurucular ve duvar bağlantısı tamam mı? LED kabloları serbest mi?

Üretimde tamamlanacaklar

Minifix / vida ürün kodu ve adedi; delik çapları ve yerleri; raf taşıyıcı tipi; sürgü marka-modeli ve kılavuzu; cam özellikleri; duvar sabitlemesi; raf yük limiti; LED / adaptör bilgisi.

Kılavuzun dayanağı

Geometri: yeni “Linea.obj”. Kapaklar RAL 1019 alüminyum, sol kapak arka hatta ve sağ kapak ön hatta. Modelde 0,5 cm arkalık bulunur. Parça kodları ve sıra öneridir.

Hafele Minifix: FF 2.11 | CPSC: Anchor It!

Durum: üretim doğrulaması bekleyen ön rehber. Eksik teknik bilgiler tamamlanmadan nihai müşteri montaj talimatı olarak kullanılmamalıdır.